




# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ «ЭКОДАР»

Количество комплектующих теплицы зависит от выбранной Вами длины.

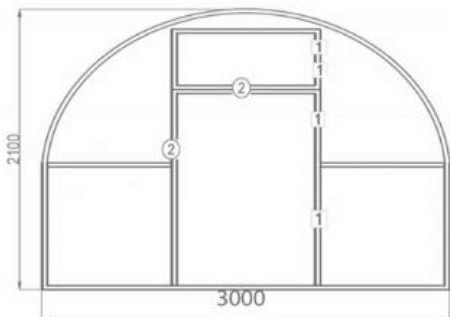


Торцевая секция

### СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ



1

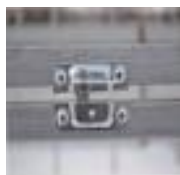

2



Болтовое  
соединение

### СОЕДИНЕНИЕ КРАБ-СИСТЕМА




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАКРЫВАНИЮ ТОРЦОВ ПОЛИКАРБОНАТОМ

**Резание материала** осуществляется спец. строительным ножом с выдвижным лезвием.

**Положите фронтон** на горизонтальную поверхность и разместите на нем поликарбонат. Во избежание смещения при резке зафиксируйте его.

**Затем вырежьте** по фронтому необходимый размер поликарбоната ( см. рис. 1 ). Вырезанные детали сразу же прикрепите к фронтому саморезами.

**Саморезы при монтаже не перетягивать!** Вырежьте детали на другой фронтон.

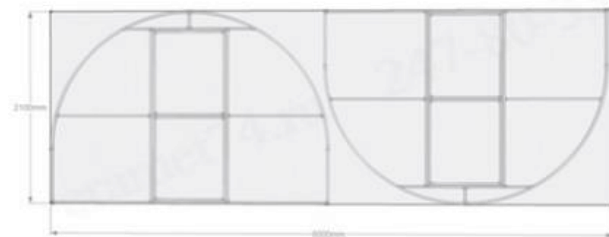

**Разрезать поликарбонат** на составные части длиной 6 метров. Одну из полученных частей разрезать пополам, так чтобы получились две равные части длины 3 метра.


**Полученные части** поликарбоната закрепить с помощью саморезов к фронтому. Удалить выступающие части поликарбоната, закрепить форточную завертку, вырезать форточки и дверь.

**Далее приступаем к сборке каркаса.**

Тел: **+7 950 748-08-00**

Наш сайт: [chel.mir-teplitc.ru](http://chel.mir-teplitc.ru)

e-mail: [chel.mir-teplitc@ya.ru](mailto:chel.mir-teplitc@ya.ru)

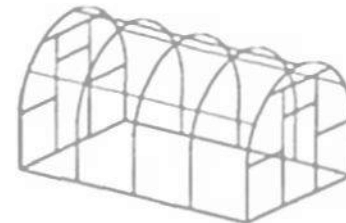


## ТЕПЛИЦА «ЭКОДАР» ОЦИНКОВАННАЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ:

#### Крепление поликарбоната (СПК)

1. Удалите упаковочную пленку перед креплением
2. Укройте верх каркаса листами поликарбоната
3. Листы СПК прикрутить к любому краю теплицы, оставляя свес (козырек) около 10 см с каждого торца, саморезами 4,2x25 в просверленные отверстия.

**Средний лист накладывается последним**, накрывая два торцевых. Свес покрытия внизу должен быть около 5 см с каждого края.

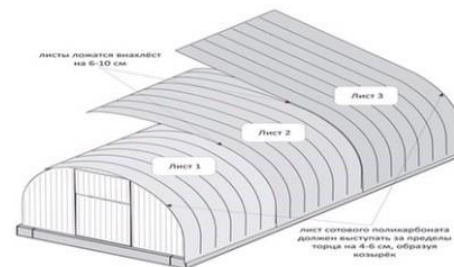

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека. Для сборки теплицы Вам потребуется:

- Отвертка крестовая
- Ключ гаечный на 10 мм
- Шуруповерт
- Нож строительный